




# VAR GOD LÄS DESSA ANVISNINGAR INNAN NI BÖRJAR SKRIVA

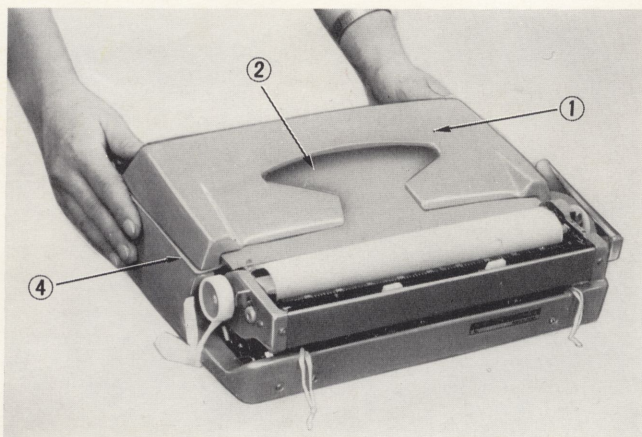

1. Tag bort skrivmaskinslocket. (Lyft med tummarna vid lockets båda sidor).
2. Tag bort pappskivan.
3. Tag bort skyddspapperet för typarmarna, vilket ligger under pappskivan.
4. Tag bort skyddspapperet för locket.

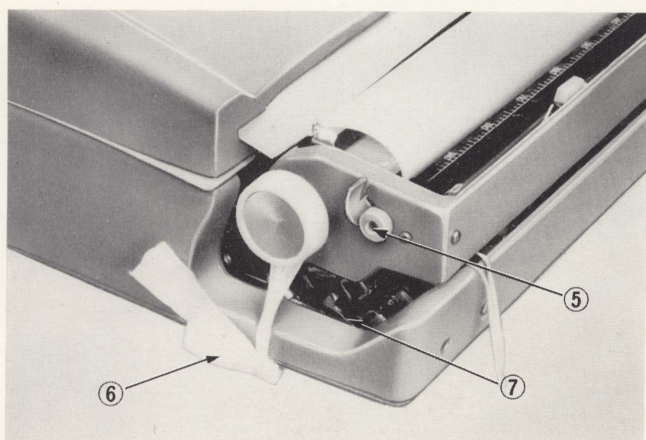

5. Tag bort gummiproppen vid vagnfrigöraren.
6. Tag bort bandet.
7. Frigör vagnlåset.

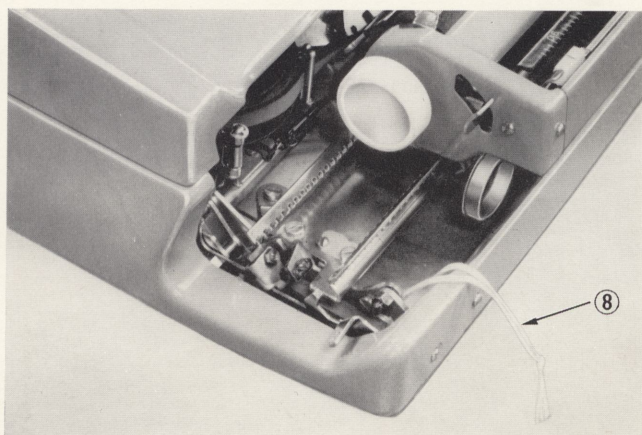

8. Drag ut gummistopparna på följande sätt:
  - a) Tryck ned skiftlåset.
  - b) Flytta vänstra marginalsparren längst ut till vänster och högra marginalsparren längst ut till höger.
  - c) Flytta vagnen längst till vänster och drag ut den högra gummistoppen, som tjänat som dyna för vagnen. Stoppen kan lätt dragas fram genom att man drager i det skära bandet.
  - d) Flytta vagnen längst ut till höger och drag fram den vänstra gummistoppen på samma sätt.
  - e) Frigör skiftlåset.

- 9) Sätt tillbaka skrivmaskinslocket.